
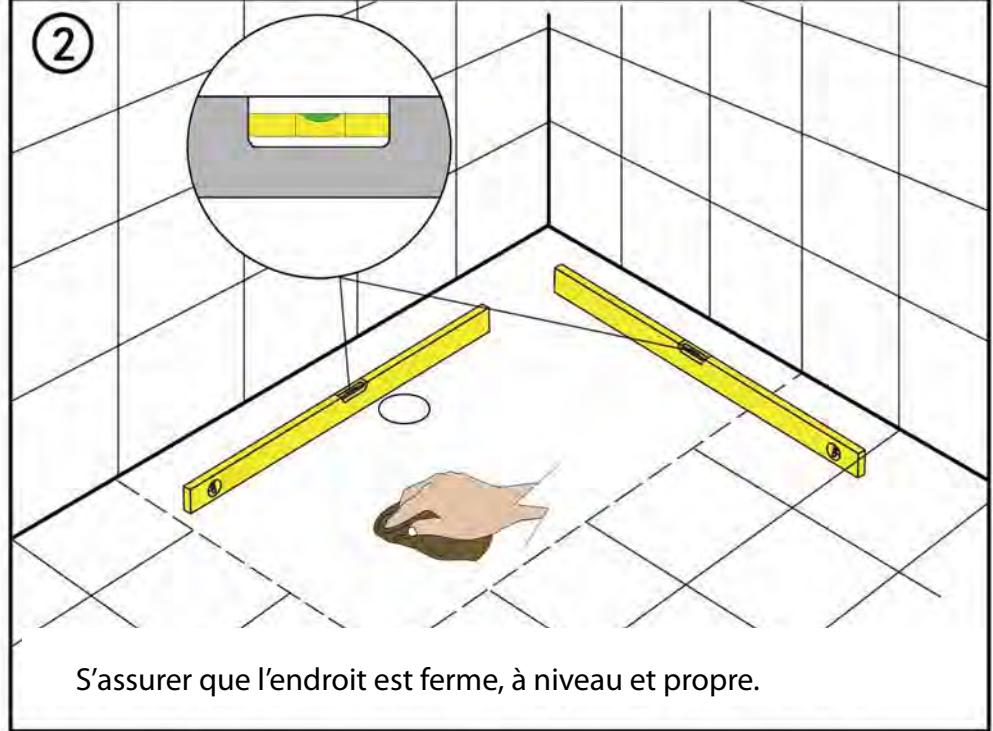
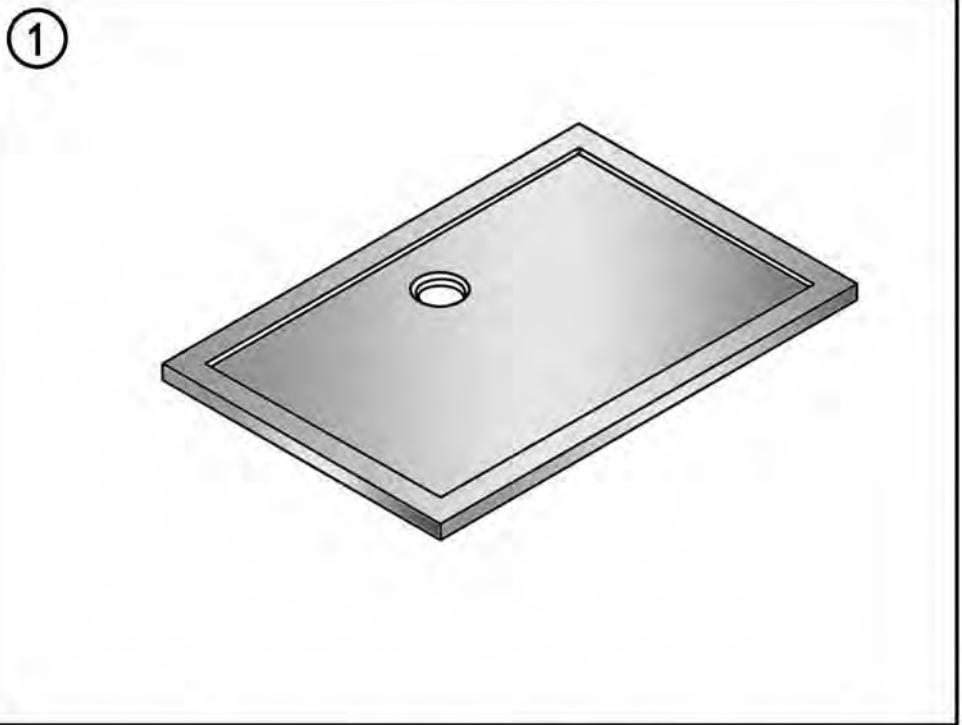




INSTRUCTIONS DE MONTAGE

RECEVEUR RECTANGULAIRE

Outillage nécessaire

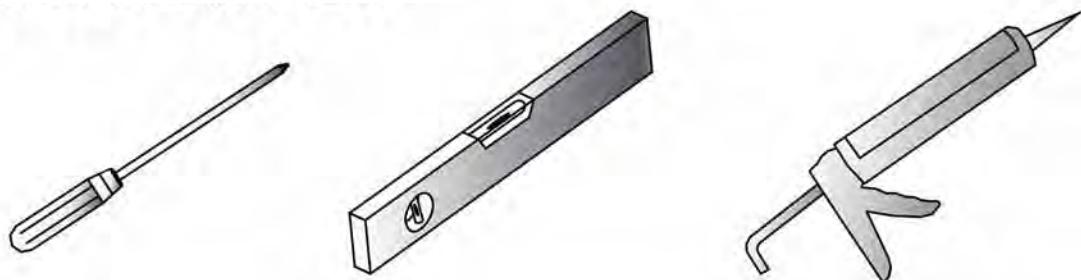


S'assurer que l'endroit est ferme, à niveau et propre.

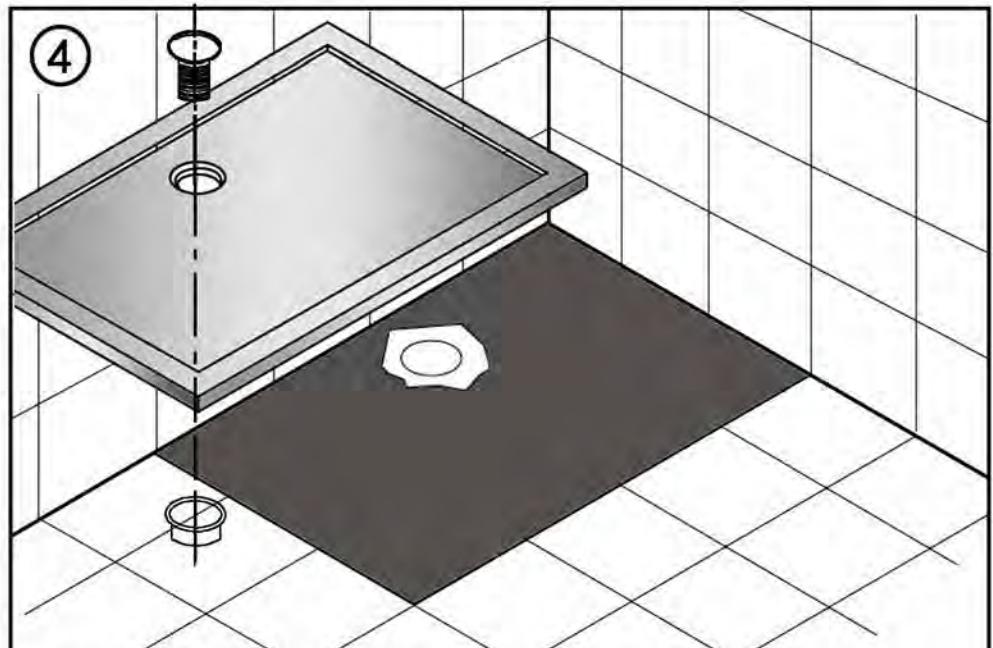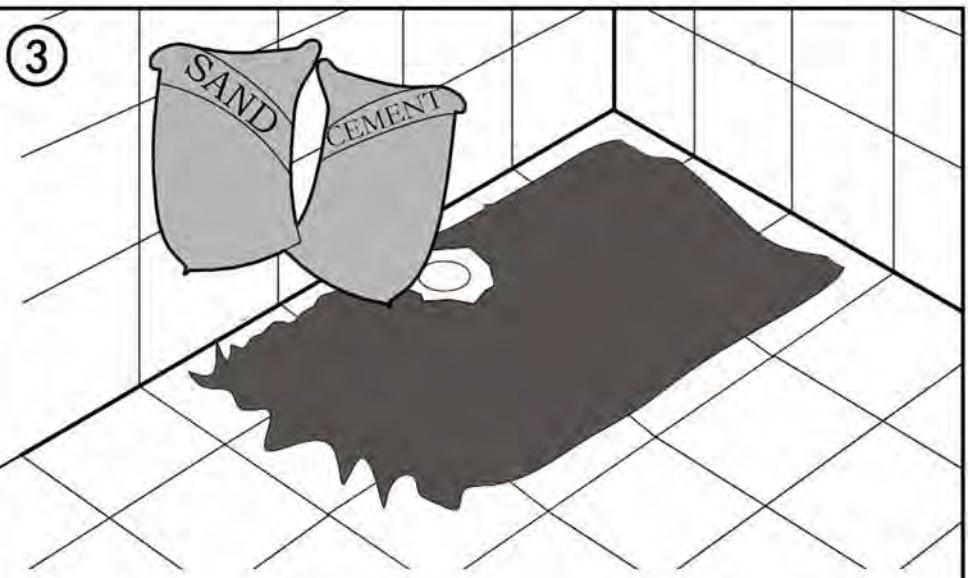


Installer le receveur sur une légère couche de ciment. Prendre note qu'en rajoutant de l'eau au mélange adhésif, le collage sera renforcé; il est conseillé d'appliquer une couche de base avant l'installation du receveur.

Retirer le film protecteur de la zone qui va être contre le sol et des côtés qui seront contre un mur.

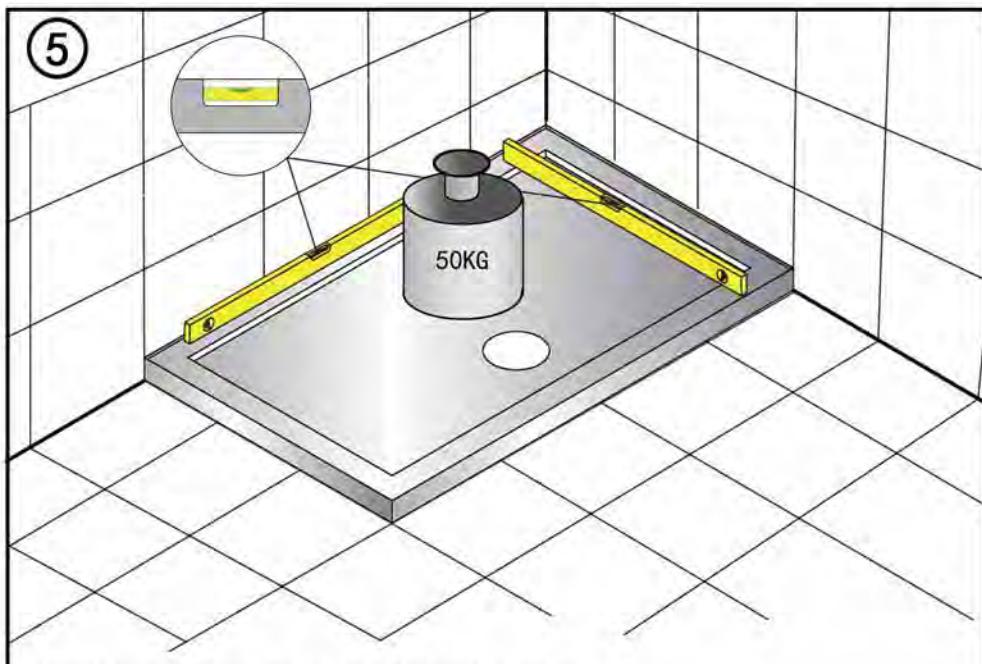

Mettre le receveur à niveau et laissez-le immobilisé pendant 24 heures.

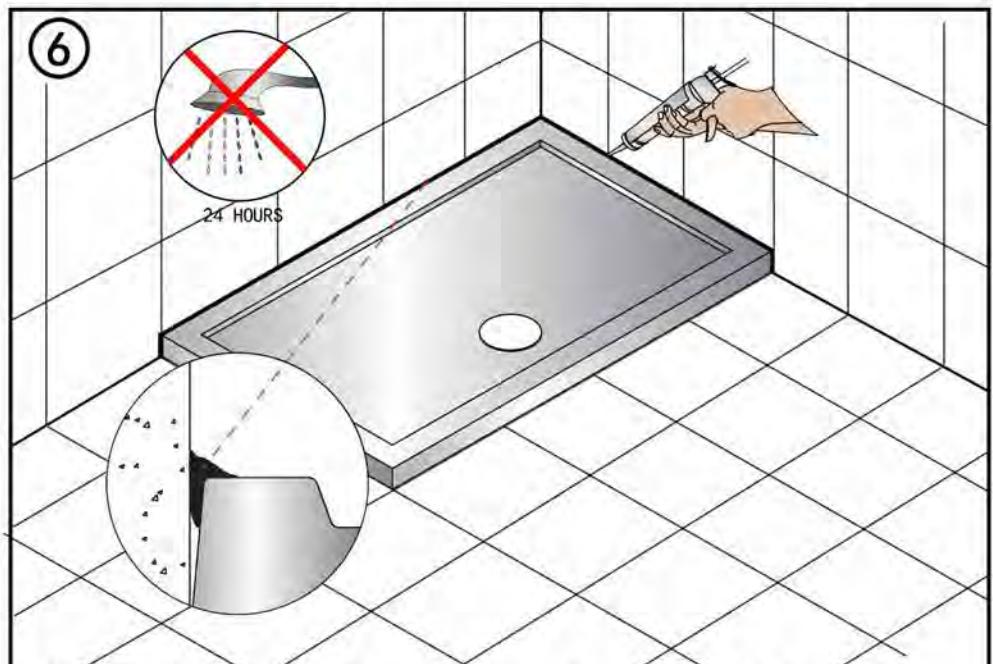

Faire des joints étanches entre le receveur et le mur avec du silicone anti-fongique et laisser reposer 24 heures.